




GEBRUIKS- HANDLEIDING

HOOGWATERBESCHERMING

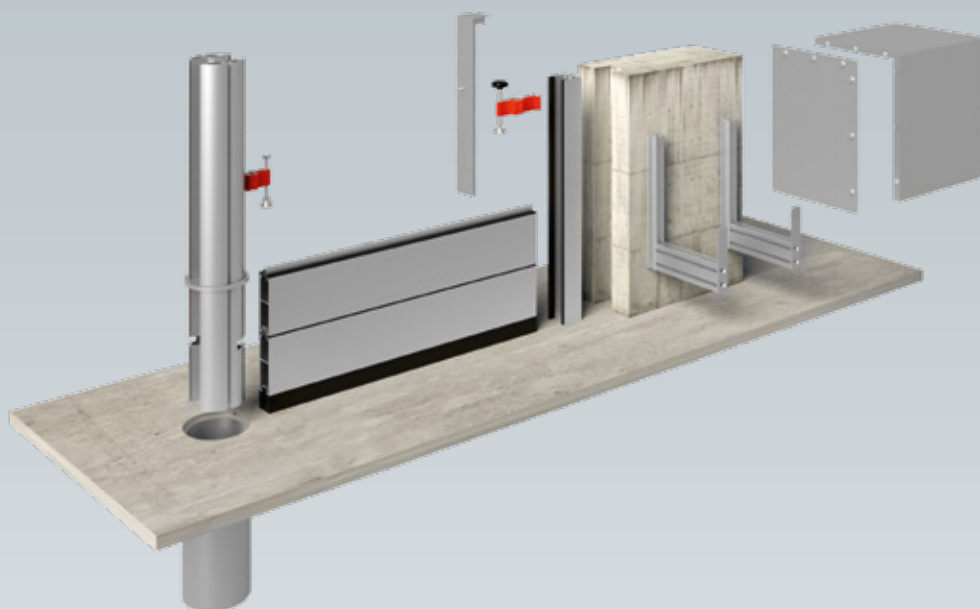

PREFA BENELUX

PREFA GMBH ALU-DÄCHER UND -FASSADEN

ALUMINIUMSTRASSE 2 • 98634 WASUNGEN • DEUTSCHLAND

T +49 36941 785-0

INFO.BE@PREFA.COM

WWW.PREFA.COM

IMPRESSUM

ONDER VOORBEHOUD VAN TECHNISCHE WIJZIGINGEN EN
TIKFOUTEN. KLEUREN KUNNEN AFWIJKEN ALS GEVOLG VAN DE
AFDRUK.

VERSION 1 | NL | 09.2021 | TM

EENVOUDIGE MONTAGE, SNELLE BESCHERMING

Door plotselinge zware regenval of stortbuien kan een overvloed aan water ontstaan die via straten en wegen in de richting van huis- en garagedeuren stroomt. Ook kunnen rivieren en beken buiten hun oevers treden. Dit kan in een snel tempo leiden tot overstromingen en water- en modderstromen die complete bewoonde gebieden overstromen. Ze zorgen voor beschadigingen aan gebouwen door vocht en verontreinigingen aan de binnenzijde van een gebouw, maar ook in tuinen en terrassen. De oerkracht van het water overspoelt huizen, ontwricht hun stabiliteit en kan ze, wanneer het water en de modder via de deuren en ramen naar binnen komen, zelfs onbewoonbaar maken.

ONDERHOUDSAANBEVELING:

Het hoogwaterbeschermingssysteem moet minimaal één keer per jaar als test worden gemonteerd om de volledigheid en werking van het systeem te controleren.

Smeer de schroef van het spanstuk hierbij in met wat olie. We raden aan de schotbalken en grondafdichting op een plek zonder uv-straling te bewaren om de levensduur van de afdichtingen te verlengen. Bij opslag in een vochtige of natte omgeving kan het aluminium oppervlak verkleuren, maar dit is niet van invloed op de werking van het systeem.


OPMERKING:

De hoogwaterbeschermingsproducten van PREFA mogen in geen geval in aanraking komen met elektriciteit (elektriciteitskabels of iets dergelijks). Aluminium geleidt elektriciteit.



MONTAGE



Verwijder de afdekking van de wandprofielen indien aanwezig (**OPTIONEEL**).
Plaats, indien aanwezig, een middenkolom volgens bijlage A.

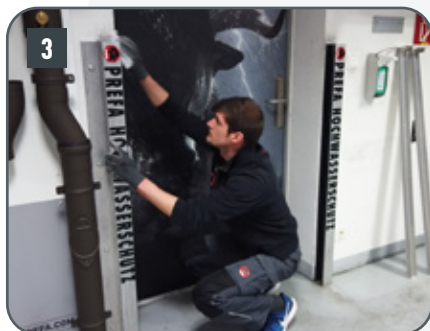

Reinig de profielafdichtingen.

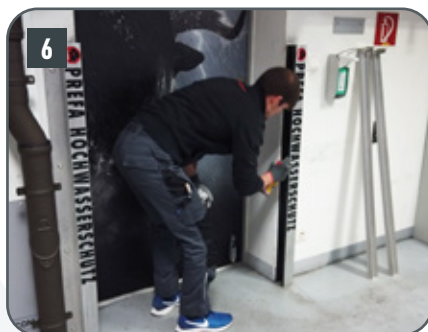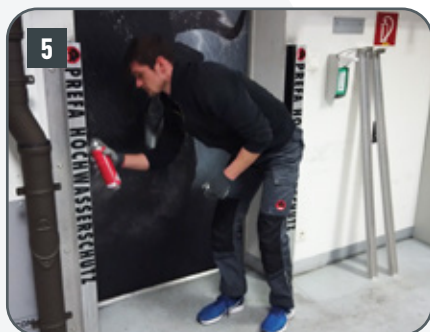


Spuit de profielafdichtingen in met siliconenspray (gebruik geen oliehoudende producten!).



Duw de grondafdichting met extra lengte aan beide uiteinden op de schotbalk. (Afbeelding van een langdurige grondafdichting).





MONTAGE

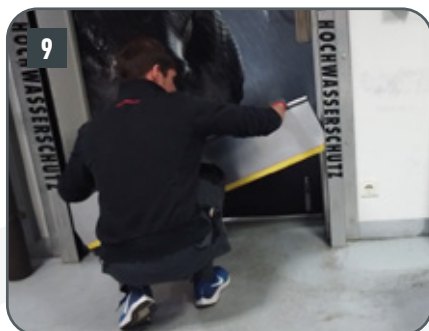

Schuif eerst de schotbalk met de grondafdichting van boven diagonaal in de wandprofielen en herhaal dit daarna met de andere schotbalken. Positioneer de schotbalken daarbij zodanig dat de afstand tot het wandprofiel aan beide zijden gelijk is.



Breng na het plaatsen van de bovenste schotbalk aan beide zijden en van bovenaf spanstukken aan in de groef.

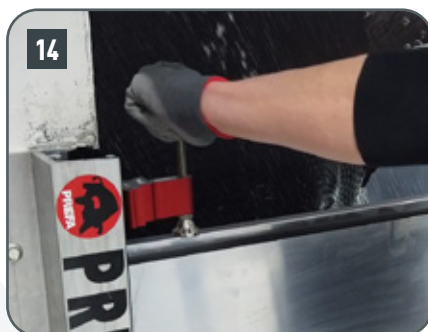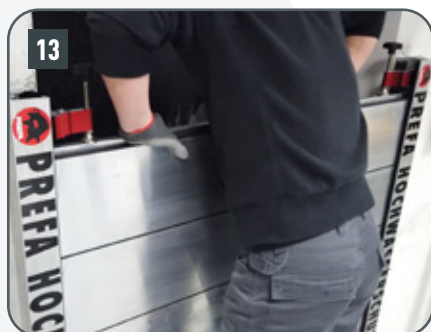

Druk de bovenste schotbalk goed aan en draai de spanstukken met de hand vast.





Druk de grondafdichting maximaal met een derde aan.




DEMONTAGE



Draai de spanstukken los en trek ze naar boven uit de groef.

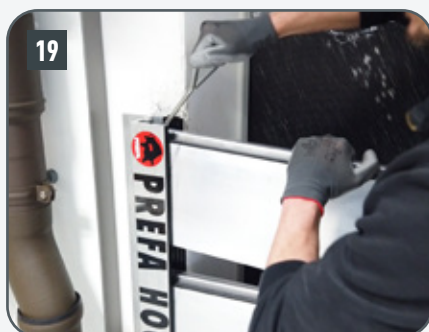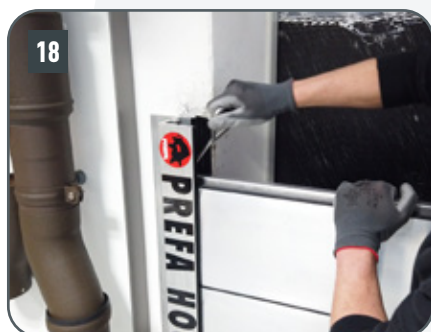

Trek met de schotbalkhaak de schotbalken uit de wandprofielen.

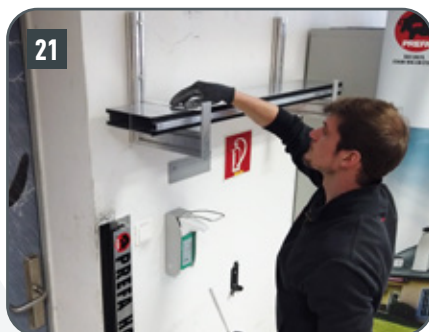

Na afloop van het hoogwater controleert u het volledige systeem en vervangt u eventueel beschadigde onderdelen. Leg op de muurbeugel en tussen de schotbalken afstandslijsten van kunststof of hout. Bewaar de schoongemaakte schotbalken met de afstandslijsten in de volgorde van de montage.



Breng, indien aanwezig, de afdekking van de wandprofielen aan (**OPTIONEEL**) en zet ze eventueel met schroeven vast.



MONTAGE/DEMONTAGE MIDDENKOLOM (OPTIONEEL)



Het vergrendelbare deksel (**2 schroeven**) openen:

Draai de schroeven met een inbussleutel van 6 mm ca. 1 cm los. Draai de schroef in het midden los totdat er geen waarneembare weerstand meer is en gebruik vervolgens het hefgereedschap om het deksel 90° te draaien en op te tillen.




ALTERNATIEF het niet-vergrendelbare deksel (**1 schroef**) openen:



Draai de schroef met een inbussleutel van 5 mm ca. 1 cm los. Gebruik vervolgens het hefgereedschap om het deksel op te tillen.




Plaats de middenkolom.

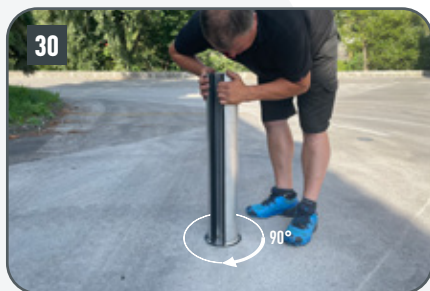

Draai de middenkolom ca. 90° tot aan de aanslag.
Voer bij de demontage de stappen in omgekeerde volgorde uit

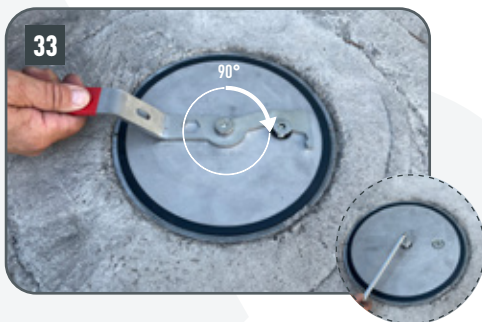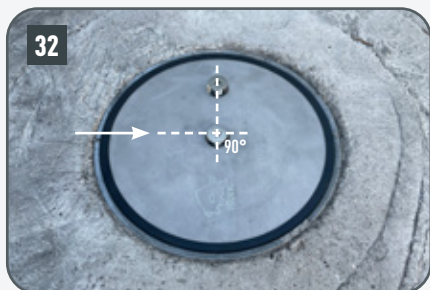

Sluit het vergrendelbare deksel (**2 schroeven**):
Plaats het deksel met 2 schroeven zodanig in de grondhuls dat deze in een hoek van 90° ligt ten opzichte van de markering. Draai het deksel met het hefgereedschap 90° en draai de 2 schroeven aan met een inbussleutel van 6 mm.

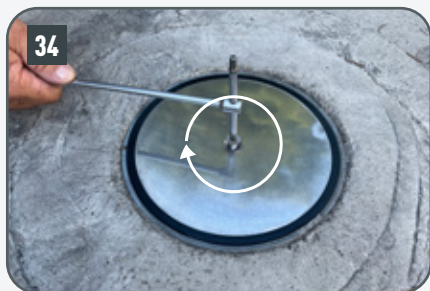

ALTERNATIEF het niet-vergrendelbare deksel (1 schroef) sluiten:
Plaats het deksel en draai de schroeven aan met een inbussleutel van 5 mm.





**HET DAK,
STERK ALS EEN STIER**

WIJ BELOVEN EEN STERK RESULTAAT.

- Aluminium, het sterke materiaal dat generaties meegaat
- Perfect op elkaar afgestemde totaalsystemen
- Meer dan 5.000 producten in diverse kleuren en vormen
- Persoonlijke en allesomvattende service bij alle stappen

NEEM CONTACT OP MET ONS.

WWW.PREFA.COM